

Montage- Pflege und Sicherheitshinweise

SCA-262 (Crosscamp / Campster)



Bitte
aufmerksam
lesen

ide-tec KG
Erzweg 16
57299 Burbach


e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com



Online-
Anleitungen &
Video Tutorials




© 2023 ide-tec KG | Version 04/2023

50°
Nord

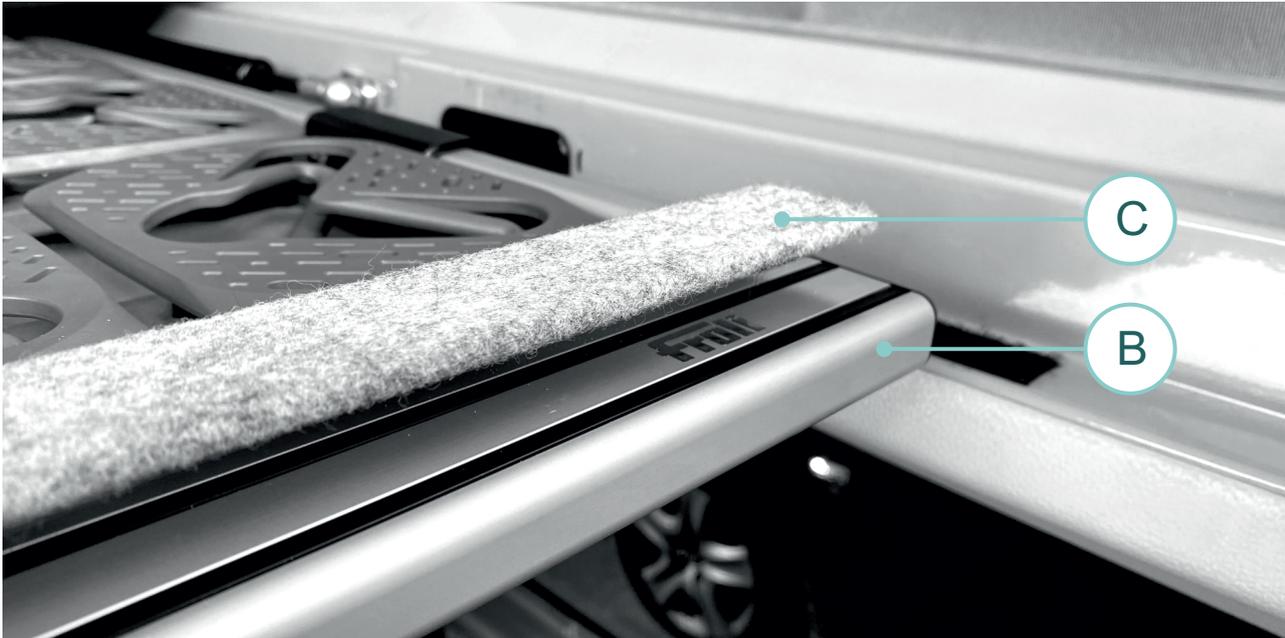

Vordere Auflagepunkte (Höhenausgleichelemente):

Die vorderen Auflagepunkte (E) werden direkt mit dem Dachrahmen (F) verklebt. Zunächst die Klebeflächen am Dachrahmen (F), oberhalb der Ablagemulde (G) reinigen. Bei starken Verschmutzungen ein fettlösendes Reinigungsmittel verwenden. Dann die Schutzfolie von den Klebeflächen der Auflageelemente (E) abziehen und diese an der unten gezeigten Position auf den Dachrahmen (F) aufkleben. Es empfiehlt sich, die Position zuvor mit einem abwischbaren Stift zu markieren.

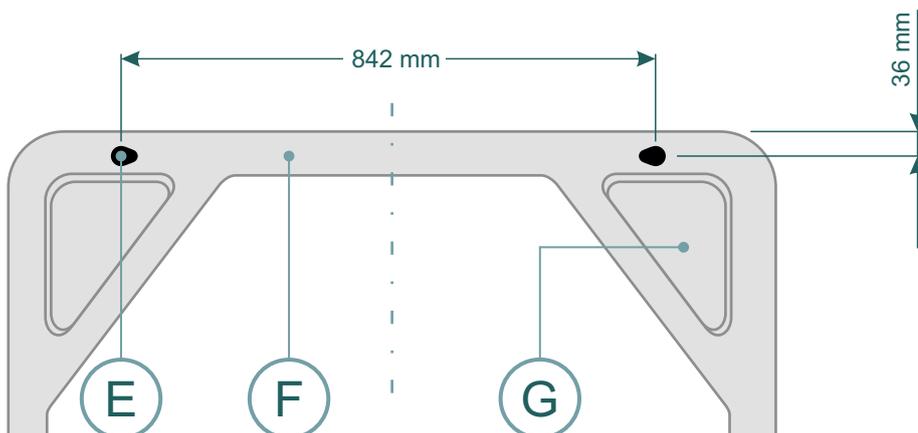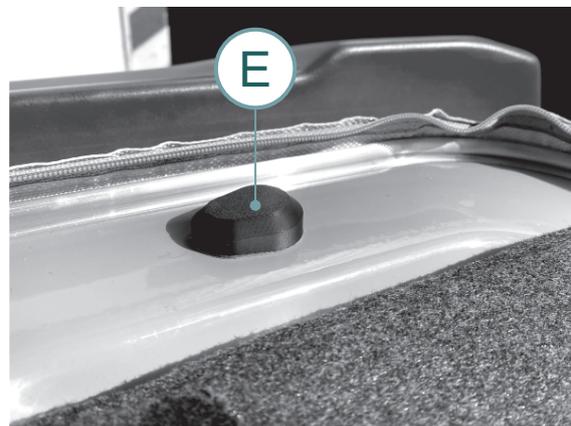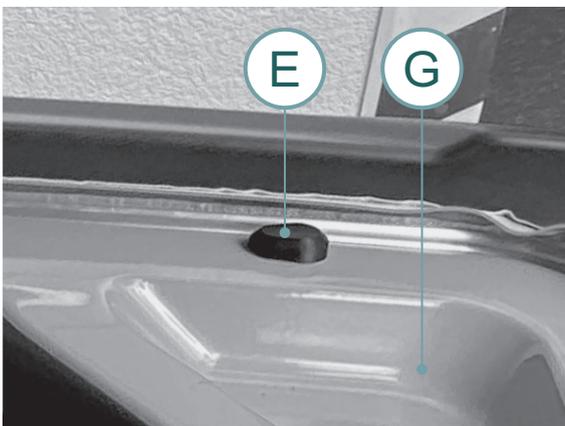

Auflageleiste am Bettrahmen:


Die hinteren Auflegewinkel (C) werden direkt am Bettrahmen (D) befestigt. Dafür werden die 4 vorhandenen Schrauben (A) durch die mitgelieferten, längeren Madenschrauben (A²) ersetzt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie zunächst NUR EINE Schraube (A). Schrauben Sie die mitgelieferte Madenschraube (A²) in das nun frei gewordene Schraubloch und ziehen Sie diese mit einem Inbusschlüssel fest. Die Madenschraube fixiert nun die in der Bettleiste befindliche Gewindeplatte und verhindert dass diese verrutschen kann.

2. Verfahren Sie mit den übrigen Schrauben genauso. (Eine nach der anderen)


ACHTUNG! Auf keinen Fall alle Schrauben gleichzeitig entfernen. Sie werden danach sonst erhebliche Mühe haben die Gewindeplatten neu zu positionieren.

3. Wenn alle Schrauben ersetzt wurden, ziehen Sie die Bettleiste (B) nach vorne ab.

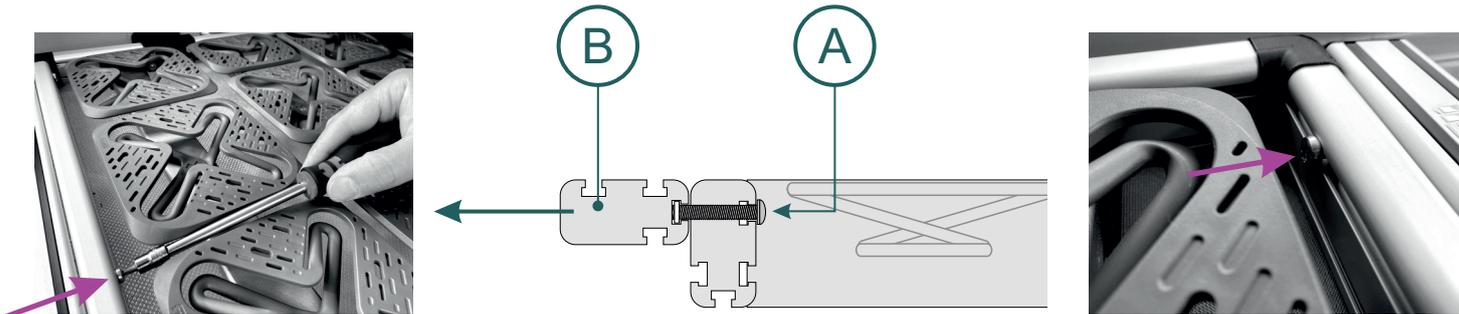


4. Fädeln Sie die beiden mitgelieferten Auflageleisten (C) auf die nun aus der Bettleiste (B) herausragenden Madenschrauben auf und stecken Sie die Bettleiste (B) wieder an ihre ursprüngliche Position. Die Auflageleiste sollte sich nun zwischen den beiden Leisten (B+D) des Bettgestells befinden.

5. Drehen Sie nun die mitgelieferten Sicherungsmuttern (A³) auf die Madenschraube und ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel handfest an. (Achtung! „Nach fest kommt los“)

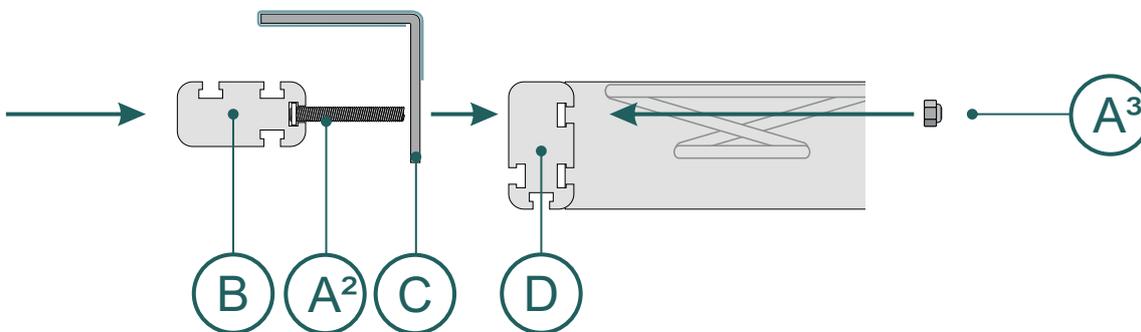

Übersicht

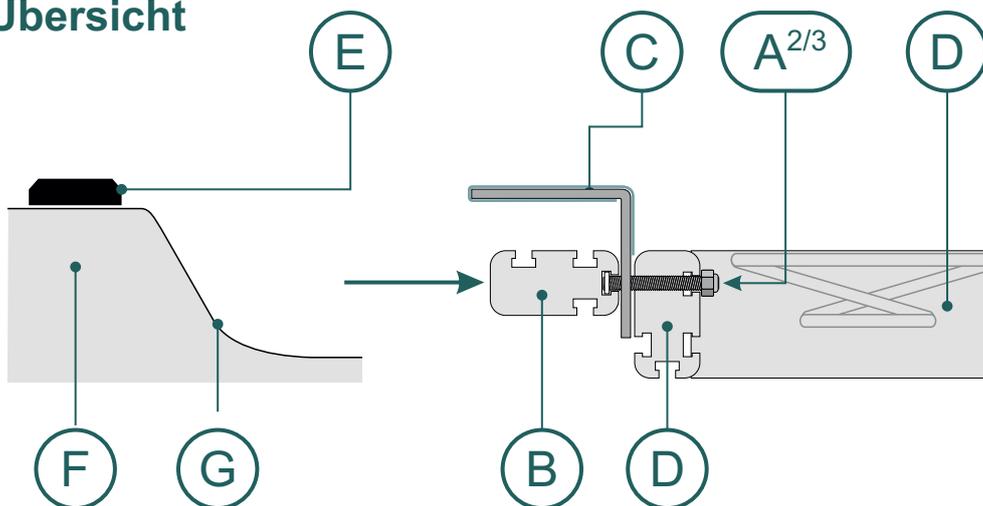

- A - Original Schraube
- A² - Madenschraube M5
- A³ - Sicherungsmutter M5
- B - Bettleiste
- C - Auflageleiste
- D - Bettrahmen
- E - Auflagepunkte
- F - Dachrahmen
- G - Ablageschale (Schnitt)

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Schlafboard dient als reines Komfortelement zum Verschließen des Durchstiegs zum Schlafbereich in Aufsteldächern sowie zur Erweiterung des Schlafbereichs und als Ablagefläche für Gegenstände wie Kopfkissen, Bücher und ähnlichem.



Sachwidrige Verwendung:

Nicht zulässig ist die Verwendung des Schlafboards als Liegefläche für Kinder, Babys oder Kleinkinder sowie als Absturzsicherung für Personen oder Tiere. Eine Verwendung als Sitzfläche ist ausschließlich in mindestens 1 mal gefaltetem Zustand zulässig.



Beachten Sie immer die Lastangaben und Sicherheitshinweise des Schlafdach- bzw. des Fahrzeugherstellers.

Das Schlafboard und diese Anleitung ersetzen NICHT die Sicherheitseinrichtungen und/oder -hinweise des Fahrzeugherstellers.



max. 110 KG

Gefahr durch Magnete!

Auflagekonsolen und Auflageleisten von Schlafboards können, je nach Fahrzeugtyp mit Magneten ausgestattet sein. Beachten Sie unbedingt entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise.



Pflegehinweise

Das Board besteht aus einem hoch robusten Wabenkern mit einer kunstfaserbewährten Nadelfilzbeschichtung. Diese Kombination ist sehr unempfindlich und kann sowohl trocken als auch feucht gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen ausbürsten oder mit Seifenwasser auswaschen. Das Board nach einer Feuchtreinigung gut trocknen lassen und dann ggf. noch einmal trocken nachbürsten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

ACHTUNG! Reinigen Sie das Board nicht zu nass. Wasser schadet dem Material selbst nicht. Jedoch wird sich eindringendes Wasser sehr lange in den Hohlkammern des speziellen Wabenkerns halten und nur sehr langsam trocknen.



50°Nord ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der:

ide-tec KG

Erzweg 16
57299 Burbach

e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com

HANDMADE
MADE
IN
GERMANY