

Montage- Pflege und Sicherheitshinweise

SCA-262 (Crosscamp / Campster)



Bitte
aufmerksam
lesen

ide-tec KG
Erzweg 16
57299 Burbach


e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com




Online-
Anleitungen &
Video Tutorials

© 2023 ide-tec KG | Version 04/2023

50°
Nord

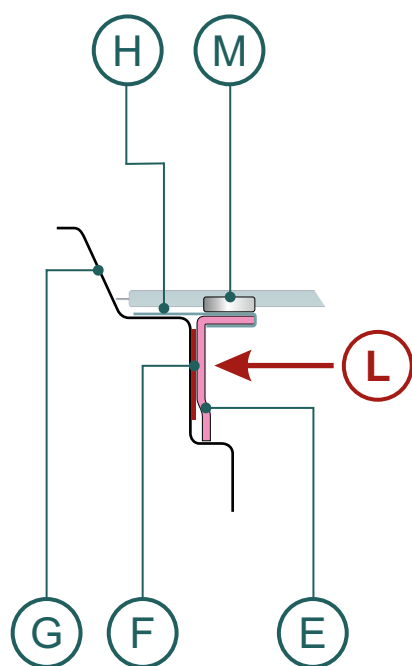

Vordere Dachkante

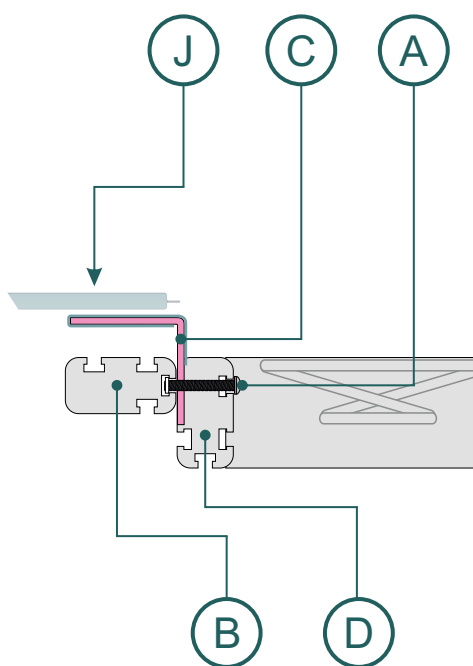

Bettrahmen

- A - Original-Schraube
- A² - Madenschraube
- A³ - Sicherungsmutter
- B - Bettleiste
- C - Aufgawinkel/Bett
- D - Bettrahmen
- E - Aufgawinkel/Front
- F - Klebefläche
- G - Dachrahmen
- H - Filz, selbstklebend
- J - Schlafboard
- K - Reinigungstuch
- L - Pfeilrichtung
- M - Magnete

Auflageleiste am Bettrahmen vorbereiten:



Die hinteren Aufgawinkel (C) werden direkt am Bettrahmen (D) befestigt. Dafür werden die 4 vorhandenen Schrauben (A) durch die mitgelieferten, längeren Madenschrauben (A²) ersetzt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie zunächst NUR EINE Schraube (A). Schrauben Sie die mitgelieferte Madenschraube (A²) in das nun frei gewordene Schraubloch und ziehen Sie diese mit einem Inbusschlüssel fest. Die Madenschraube fixiert nun die in der Bettleiste befindliche Gewindeplatte und verhindert dass diese verrutschen kann.

2. Verfahren Sie mit den übrigen Schrauben genauso. (Eine nach der anderen)

ACHTUNG! Auf keinen Fall alle Schrauben gleichzeitig entfernen. Sie werden danach sonst erhebliche Mühe haben die Gewindeplatten neu zu positionieren.


3. Wenn alle Schrauben ersetzt wurden, ziehen Sie die Bettleiste (B) nach vorne ab.

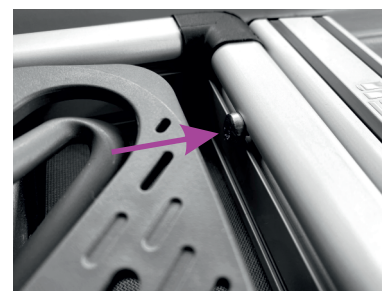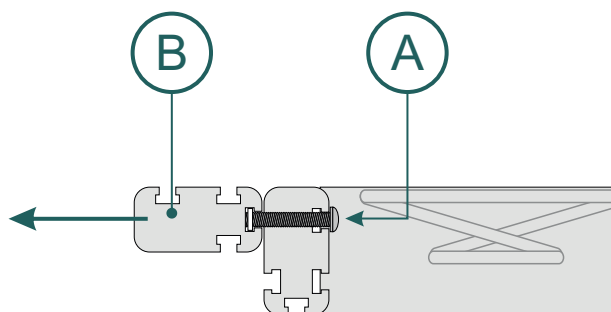


Auflageleiste am Bettrahmen montieren:

4. Fädeln Sie die beiden mitgelieferten Auflageleisten (C) auf die nun aus der Bettleiste (B) herausragenden Madenschrauben auf und Stecken Sie die Bettleiste (B) wieder an ihre ursprüngliche Position. Die Auflageleiste sollte sich nun zwischen den beiden Leisten (B+D) des Bettgestells befinden.

5. Drehen Sie nun die mitgelieferten Sicherungsmuttern (A³) auf die Madenschraube und ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel handfest an. (Achtung! „Nach fest kommt los“)

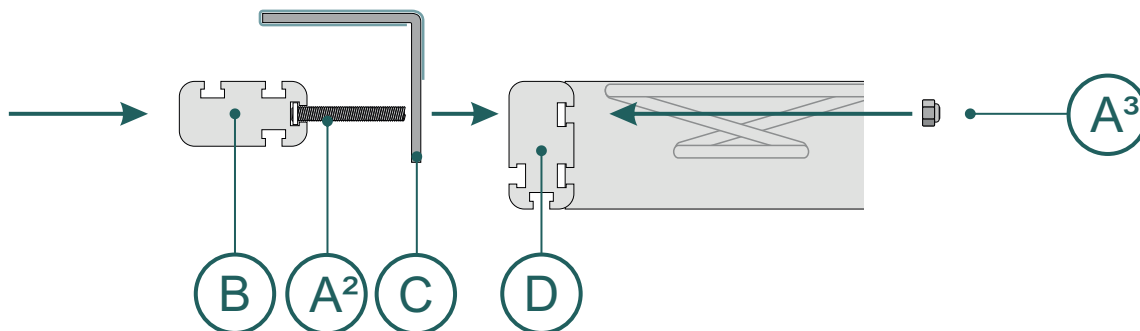


Bettrahmen mit Auflageleiste und Schlafboard

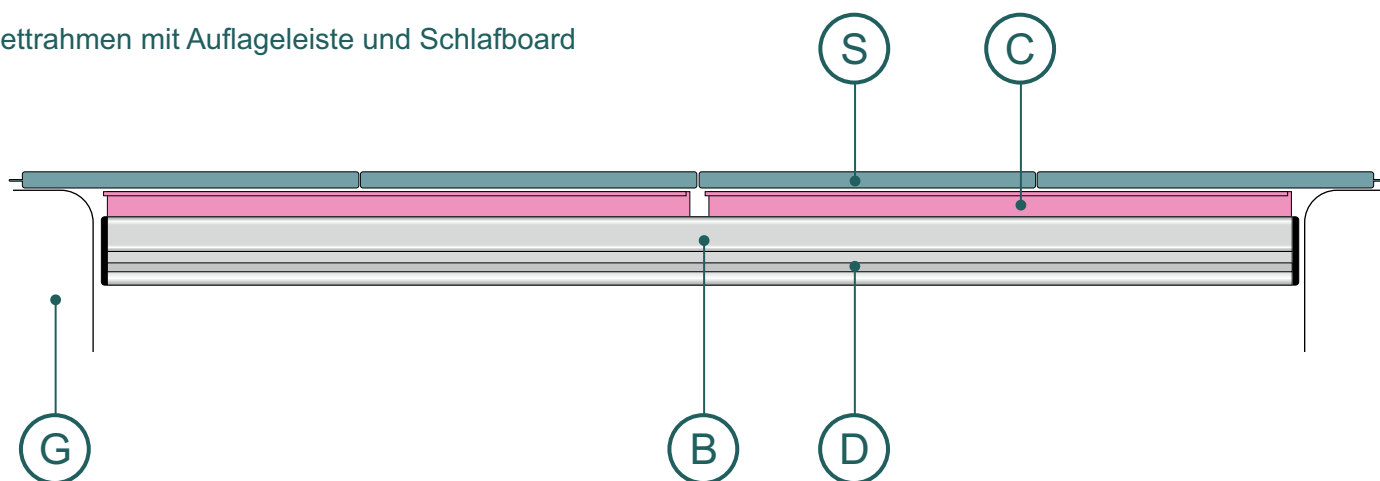

Vordere Auflageleiste / VORBEREITUNG:

Die vorderen Auflageleisten (E) werden direkt mit dem Dachrahmen (G) verklebt.
Säubern Sie die Klebeflächen am Dachrahmen mit einem feuchten Tuch oder leichtem Reinigungsmittel.
Verwenden Sie dann das mitgelieferte Reinigungstuch (T) um die sämtliche Fette und Silikone von der Klebefläche zu entfernen.

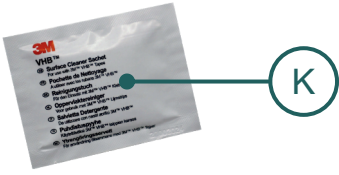

Vordere Auflageleiste / Verklebung:

Markieren Sie die exakte Mitte des Dachrahmens (G) an der Klebefläche (F) mit einem Kugelschreiber oder Bleistift. Dies ist wichtig, damit die Positionen der Magnete deckungsgleich mit den Kontaktflächen im Schlafboard liegen werden.

Ziehen Sie die Deckfolie der Klebefläche (F) an der Aluminiumleiste ab.






ACHTUNG: NUR DIE Deckfolie (F) abziehen.
Die Deckfolie am Filz (H) jetzt NOCH NICHT abziehen.

Nun die Leisten (E) nacheinander, auf dem Dachrahmen (G) aufstellen und an der Mittelmarkierung ausrichten.
Die Leisten (E) in Pfeilrichtung (L) (siehe Zeichnung) fest andrücken. Erst danach die Deckfolie des Filzes (H) abziehen und den Filz gleichmäßig auf den Dachrahmen aufkleben.



ACHTUNG: Führen Sie die Verklebung bei Raumtemperatur ($>20^{\circ}\text{C}$) durch.
Die Verklebung muss 24 Stunden bei Raumtemperatur ruhen.
Schließen Sie in dieser Zeit das Dach nicht.
Belasten Sie die Leiste frühestens nach 24 Stunden.

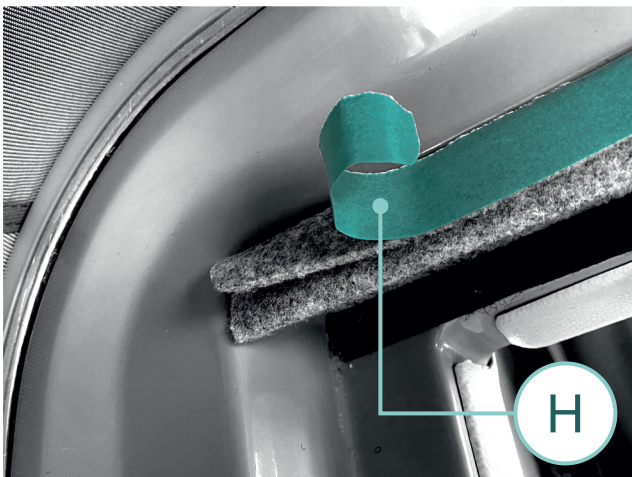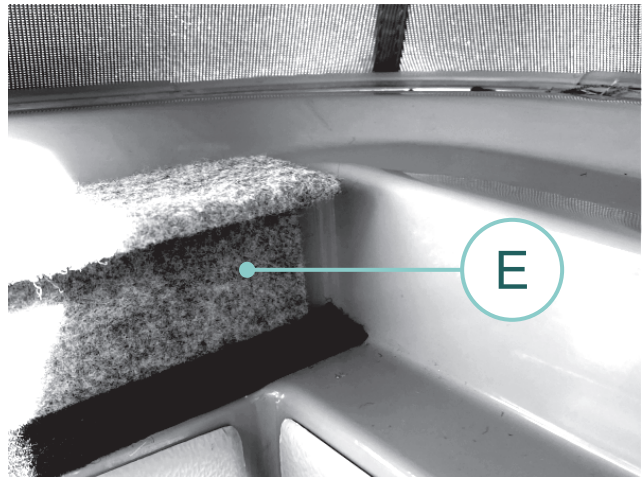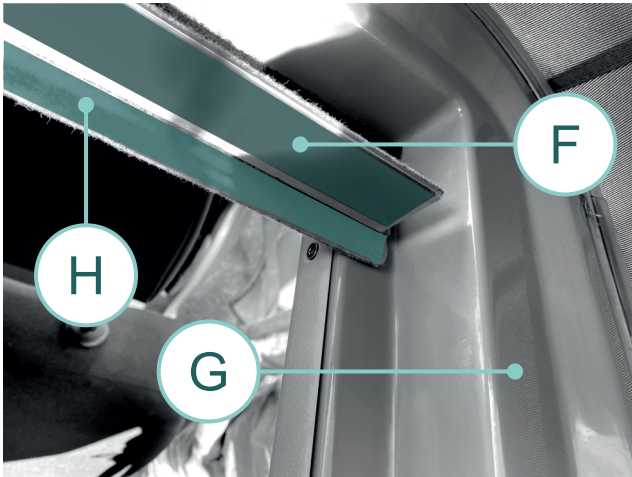

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Schlafboard dient als reines Komfortelement zum verschließen des Durchstiegs zum Schlafbereich in Aufsteldächern sowie zur Erweiterung des Schlafbereichs und als Ablagefläche für Gegenstände wie Kopfkissen, Bücher und ähnlichem.



Sachwidrige Verwendung:

Nicht zulässig ist die Verwendung des Schlafboards als Liegefläche für Kinder, Babys oder Kleinkinder sowie als Absturzsicherung für Personen oder Tiere. Eine Verwendung als Sitzfläche ist ausschließlich in mindestens 1 mal gefaltetem Zustand zulässig.



Beachten Sie immer die Lastangaben und Sicherheitshinweise des Schlafdach- bzw. des Fahrzeugherstellers.

Das Schlafboard und diese Anleitung ersetzen NICHT die Sicherheitseinrichtungen und/oder -hinweise des Fahrzeugherstellers.



max. 110 KG

Gefahr durch Magnete!


Auflagekonsolen und Auflageleisten von Schlafboards können, je nach Fahrzeugtyp mit Magneten ausgestattet sein. Beachten Sie unbedingt entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise.



Pflegehinweise

Das Board besteht aus einem hoch robusten Wabenkern mit einer kunstfaserbewährten Nadelfilzbeschichtung. Diese Kombination ist sehr unempfindlich und kann sowohl trocken als auch feucht gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen ausbürsten oder mit Seifenwasser auswaschen. Das Board nach einer Feuchtreinigung gut trocknen lassen und dann ggf. noch einmal trocken nach-bürsten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

ACHTUNG! Reinigen Sie das Board nicht zu nass. Wasser schadet dem Material selbst nicht. Jedoch wird sich eindringendes Wasser sehr lange in den Hohlkammern des speziellen Wabenkerns halten und nur sehr langsam trocknen.

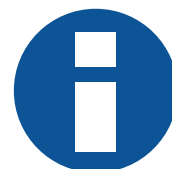

50°Nord ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der:

ide-tec KG

Erzweg 16
57299 Burbach

e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com

HANDMADE
MADE
IN
GERMANY