

Montage- Pflege und Sicherheitshinweise


Pössl Vanster



Bitte
aufmerksam
lesen


ide-tec KG
Erzweg 16
57299 Burbach

e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com

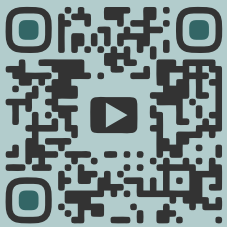

Online-
Anleitungen &
Video Tutorials

© 2023 ide-tec KG | Version 04/2023

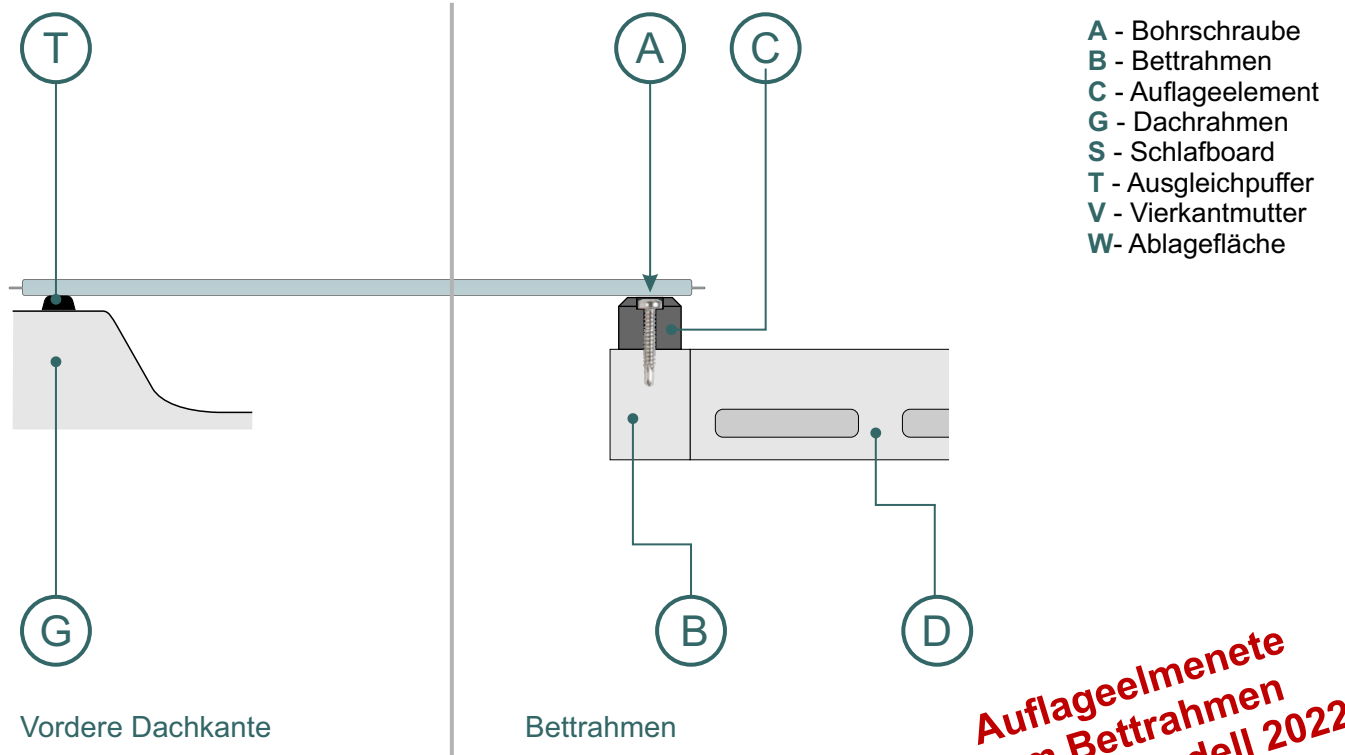


Vordere Dachkante

Bettrahmen




- A - Bohrschraube
- B - Bettrahmen
- C - Auflageelement
- G - Dachrahmen
- S - Schlafboard
- T - Ausgleichpuffer
- V - Vierkantmutter
- W- Ablagefläche

**Auflageelemente
am Bettrahmen
NUR BEI Modell 2022**

Bettrahmen mit Schlafboard

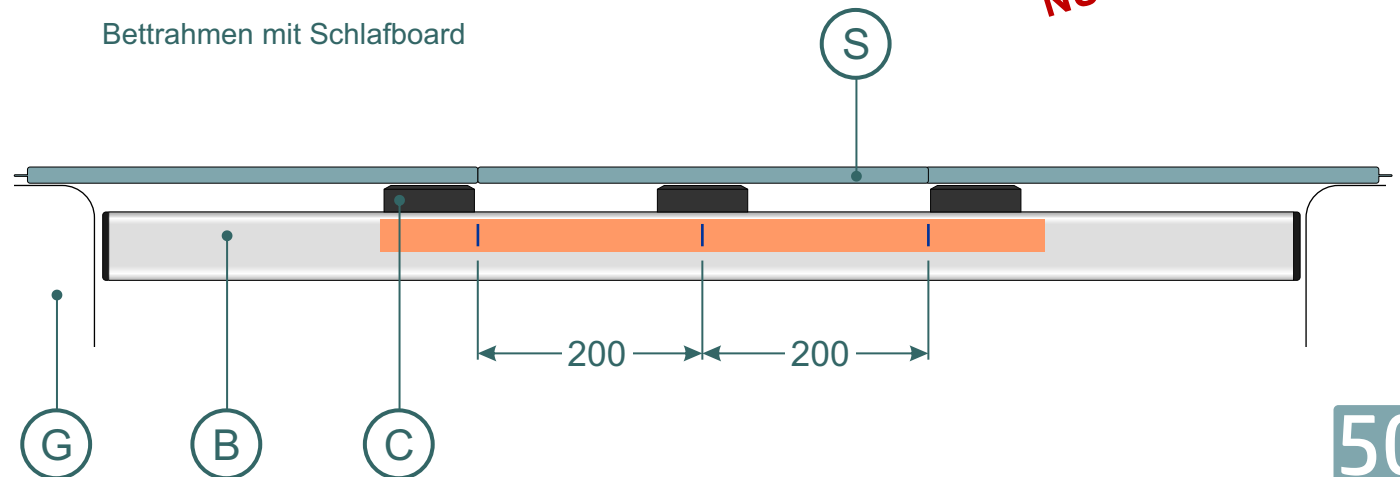

50°
Nord

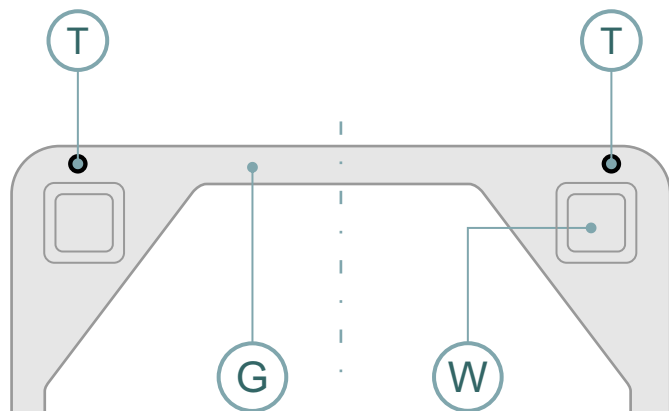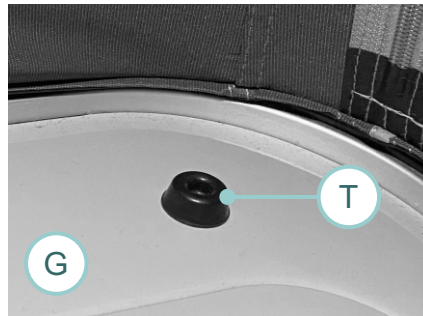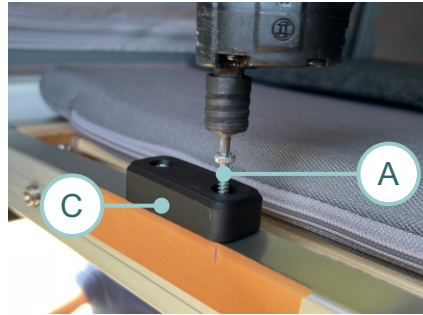

Auflageelemente am Bettrahmen:

ACHTUNG
Die Auflageelemente am Bettrahmen sind nur beim Modell 2022 erforderlich.
Ab dem Modell 2023 sind KEINE Auflageelemente erforderlich.

Info ab dem Modell 2023 wurde der Bettrahmen auf das Niveau des Dachrahmens angehoben. Dadurch kann das Schlafboard direkt auf dem Bettrahmen aufliegen.

Einbau beim Modell 2022

Markieren Sie die Positionen der Auflageelemente auf dem Bettrahmen (B), so wie in der Skizze auf Seite 1 angegeben. Hierzu empfiehlt es sich, ein Malerband oder ähnliches auf den Bettrahmen zu kleben. Die Markierung ist so besser sichtbar und kann einfacher wieder entfernt werden.

Positionieren Sie die Auflageelemente (C) an den Markierungen, wie in der Skizze auf Seite 1 angegeben.

Verschrauben Sie nun die Auflageelemente (C) mit dem Bettrahmen (B). Drehen Sie dazu die selbstbohrenden Schrauben (A) mit einem Akkuschrauber durch die Auflageelemente (C) direkt in den Bettrahmen (B).

Bei allen Modellen

Bei manchen Fahrzeugen und Dachvarianten liegen die Vorderen Ecken des Dachrahmens einige Millimeter tiefer. Dies kann ein leichtes Wackeln verursachen.

In diesem Fall können Sie die mitgelieferten Ausgleichpuffer (T) verwenden. Kleben Sie diese einfach in den vorderen Ecken des Dachzeltes direkt auf den Dachrahmen auf.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Schlafboard dient als reines Komfortelement zum Verschließen des Durchstiegs zum Schlafbereich in Aufstelldächern sowie zur Erweiterung des Schlafbereichs und als Ablagefläche für Gegenstände wie Kopfkissen, Bücher und ähnlichem.



Sachwidrige Verwendung:

Nicht zulässig ist die Verwendung des Schlafboards als Liegefläche für Kinder, Babys oder Kleinkinder sowie als Absturzsicherung für Personen oder Tiere. Eine Verwendung als Sitzfläche ist ausschließlich in mindestens 1 mal gefaltetem Zustand zulässig.



Beachten Sie immer die Lastangaben und Sicherheitshinweise des Schlafdach- bzw. des Fahrzeugherstellers.

Das Schlafboard und diese Anleitung ersetzen NICHT die Sicherheitseinrichtungen und/oder -hinweise des Fahrzeugherstellers.



Gefahr durch Magnete!

Auflagekonsolen und Auflageleisten von Schlafboards können, je nach Fahrzeugtyp mit Magneten ausgestattet sein. Beachten Sie unbedingt entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise.



Pflegehinweise

Das Board besteht aus einem hoch robusten Wabenkern mit einer kunstfaserbewährten Nadelfilzbeschichtung. Diese Kombination ist sehr unempfindlich und kann sowohl trocken als auch feucht gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen ausbürsten oder mit Seifenwasser auswaschen. Das Board nach einer Feuchtreinigung gut trocknen lassen und dann ggf. noch einmal trocken nachbürsten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.



ACHTUNG! Reinigen Sie das Board nicht zu nass. Wasser schadet dem Material selbst nicht. Jedoch wird sich eindringendes Wasser sehr lange in den Hohlkammern des speziellen Wabenkerns halten und nur sehr langsam trocknen.




**Aktuelle Versionen aller Anleitungen
und Einbauvideos finden Sie unter
www.50GradNord.com**



www.50GradNord.com

**50° Nord
Zubehör &
Ersatzteil-Shop**

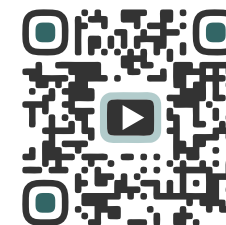

**Online-
Anleitungen &
Video Tutorials**