

## Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Schlafboard dient als reines Komfortelement zum Verschließen des Durchstiegs zum Schlafbereich in Aufstelldächern sowie zur Erweiterung des Schlafbereichs und als Ablagefläche für Gegenstände wie Kopfkissen, Bücher und ähnlichem.

### Sachwidrige Verwendung:

Nicht zulässig ist die Verwendung des Schlafboards als Liegefläche für Kinder, Babys oder Kleinkinder sowie als Absturzsicherung für Personen oder Tiere. Eine Verwendung als Sitzfläche ist ausschließlich in mindestens 1 mal gefaltetem Zustand zulässig.

### Beachten Sie immer die Lastangaben und Sicherheitshinweise des Schlafdach- bzw. des Fahrzeugherstellers.

Das Schlafboard und diese Anleitung ersetzen NICHT die Sicherheitseinrichtungen und/oder -hinweise des Fahrzeugherstellers.

### Gefahr durch Magnete!

Auflagekonsolen und Auflageleisten von Schlafboards können, je nach Fahrzeugtyp mit Magneten ausgestattet sein. Beachten Sie unbedingt entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise.



max. 110 KG



## Pflegehinweise

Das Board besteht aus einem hoch robusten Wabenkern mit einer kunstfaserbewährten Nadelfilzbeschichtung. Diese Kombination ist sehr unempfindlich und kann sowohl trocken als auch feucht gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen ausbürsten oder mit Seifenwasser auswaschen. Das Board nach einer Feuchtreinigung gut trocknen lassen und dann ggf. noch einmal trocken nachbürsten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

ACHTUNG! Reinigen Sie das Board nicht zu nass. Wasser schadet dem Material selbst nicht. Jedoch wird sich eindringendes Wasser sehr lange in den Hohlkammern des speziellen Wabenkerns halten und nur sehr langsam trocknen.



50°Nord ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der:

### ide-tec KG

Erzweg 16  
57299 Burbach

e-mail: [info@ide-tec.de](mailto:info@ide-tec.de)  
[www.50GradNord.com](http://www.50GradNord.com)

HANDMADE  
MADE  
IN  
GERMANY

# Montage- Pflege- und Sicherheitshinweise

## SCA-262

für Crosscamp, Vanster, Campster  
und weitere Fahrzeuge mit SCA 262 Dach.

© 2021 ide-tec KG | V2






[www.50GradNord.com](http://www.50GradNord.com)

50°Nord  
Zubehör &  
Ersatzteil-Shop



Online-  
Anleitungen &  
Video Tutorials

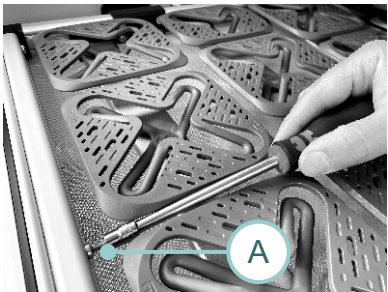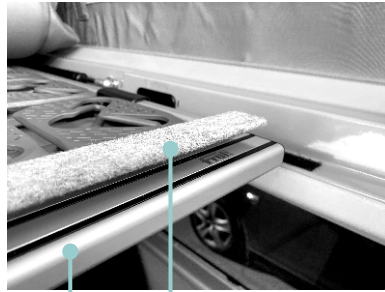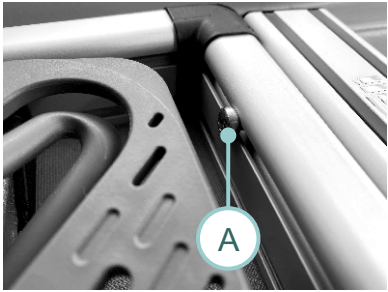

### Auflageleiste am Bettrahmen:

Die hintere Auflageleiste (C) wird direkt am Bettrahmen (D) befestigt. Dafür die Schrauben (A) entfernen (4 Stück) und durch die mitgelieferten, längeren Schrauben ersetzen.

**ACHTUNG!** Die Leiste dabei absolut gerade halten (NICHT wenden), damit die Gegenstücke (Gewindeplatten) in der Leiste nicht verrutschen.

Nun die Auflageleiste (C) zwischen den beiden Leisten des Bettrahmens (B+D) platzieren und die Schrauben wieder fest anziehen.

Dabei die Leiste so ausrichten, dass sich diese exakt in der Mitte des Bettrahmens befindet.





### Vordere Auflagepunkte (Höhenausgleichselemente):

Die vorderen Auflagepunkte (E) werden direkt mit dem Dachrahmen (F) verklebt. Zunächst die Klebeflächen am Dachrahmen (F), oberhalb der Ablagemulde (G) mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern. Dann die Schutzfolie von den Klebeflächen der Auflageelemente (E) abziehen und diese an der unten gezeigten Position auf den Dachrahmen (F) aufkleben.

Es empfiehlt sich, die Position zuvor mit einem Kugelschreiber zu markieren.

Reste der Kuli-Markierung können danach mit dem Reinigungstuch entfernt werden.

**ACHTUNG!** Die Maße werden jeweils bis zum Mittelpunkt der Magnete gemessen.

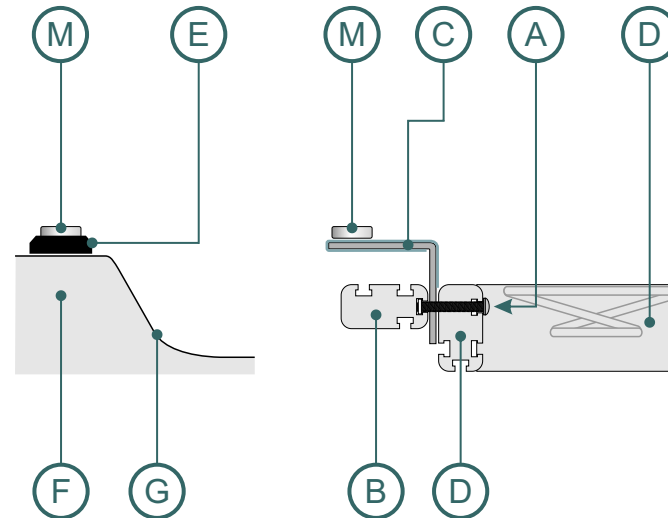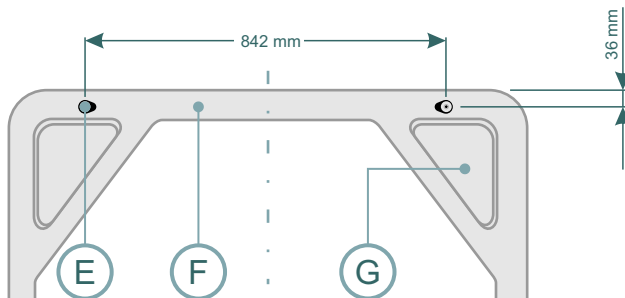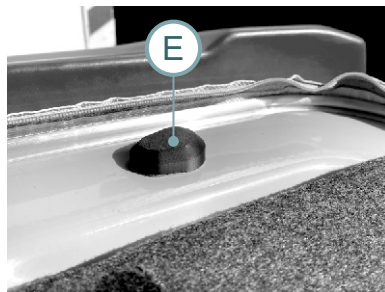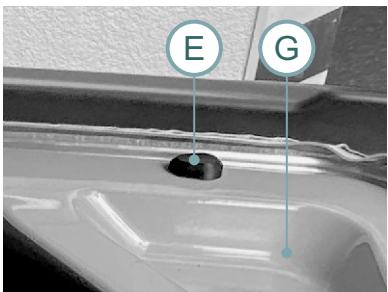

- A - Schraube
- B - Bettleiste
- C - Auflageleiste
- D - Bettrahmen
- E - Auflagepunkte
- F - Dachrahmen
- G - Ablageschale
- M - Magnete