## Sicherheitshinweise

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**
Das Schlafboard dient als reines Komfortelement zum verschließen des Durchstiegs zum Schlafbereich in Aufstelldächern sowie zur Erweiterung des Schlafbereichs und als Ablagefläche für Gegenstände wie Kopfkissen, Bücher und ähnlichem.

**Sachwiedrige Verwendung:**
Nicht zulässig ist die Verwendung des Schlafboards als Liegefläche für Kinder, Babys oder Kleinkinder sowie als Absturzsicherung für Personen oder Tiere. Eine Verwendung als Sitzfläche ist ausschließlich in mindestens 1 mal gefaltetem Zustand zulässig.

**Beachten Sie immer die Lastangaben und Sicherheitshinweise des Schlafdach- bzw. des Fahrzeugherstellers.**

Das Schlafboard und diese Anleitung ersetzen NICHT die Sicherheitseinrichtungen und/oder -hinweise des Fahrzeugherstellers.

**Gefahr durch Magnete!**
Auflagekonsolen und Auflageleisten von Schlafboards können, je nach Fahrzeugtyp mit Magneten ausgestattet sein. Beachten Sie unbedingt entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise.

# Montage- Pflege- und Sicherheitshinweise

# VW California

für alle VW California Ocean, Coast und Beach,
mit elektrischem oder manuellem Dach
ab BJ 2003

© 2021 ide-tec KG | V2

## Pflegehinweise

Das Board besteht aus einem hoch robusten Wabenkern mit einer kunstfaserbewährten Nadelfilzbeschichtung. Diese Kombination ist sehr unempfindlich und kann sowohl trocken als auch feucht gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen ausbürsten oder mit Seifenwasser auswaschen. Das Board nach einer Feuchtreinigung gut trocknen lassen und dann ggf. noch einmal trocken nachbürsten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

ACHTUNG! Reinigen Sie das Board nicht zu nass. Wasser schadet dem Material selbst nicht. Jedoch wird sich eindringendes Wasser sehr lange in den Hohlkammern des speziellen Wabenkerns halten und nur sehr langsam trocknen.

50°Nord ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der:

**ide-tec KG**
Erzweg 16
57299 Burbach

e-mail: info@ide-tec.de
www.50GradNord.com

HANDMADE MADE IN GERMANY

www.50GradNord.com

50°Nord
Zubehör &
Ersatzteil-Shop

Online-
Anleitungen &
Video Tutorials

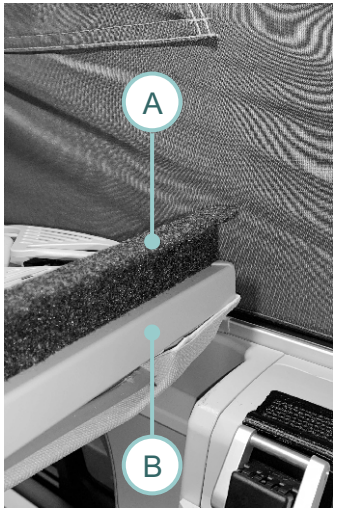


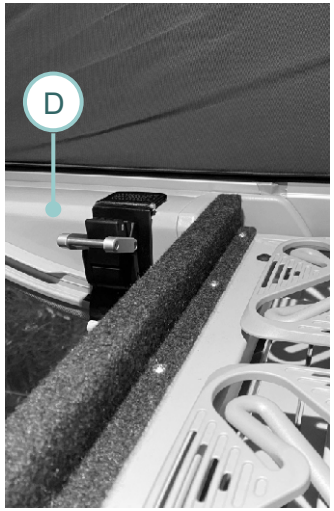


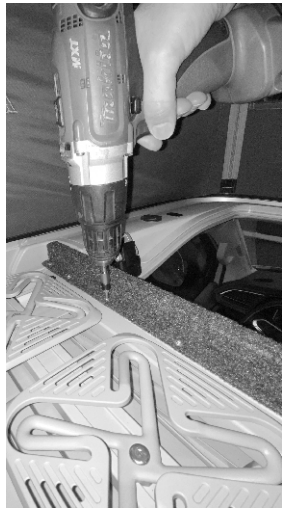

- Die Auflageleiste (A) auf den Rahmen des Bettgestells (B) aufsetzen.
  Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Positionen für Lattenrost und Tellerfedern.
- Selbstbohrende Schrauben (C) (im Lieferumfang) an den Markierungspunkten der Leiste ansetzen und mit einem Akkuschrauber, direkt durch den Stoff, in den Bettrahmen eindrehen.
  ACHTUNG: „Nach fest kommt los“. Die Schrauben daher mit Maß anziehen.

### Positionierung bei Lattenrost (L)
**bei T5 und T6**

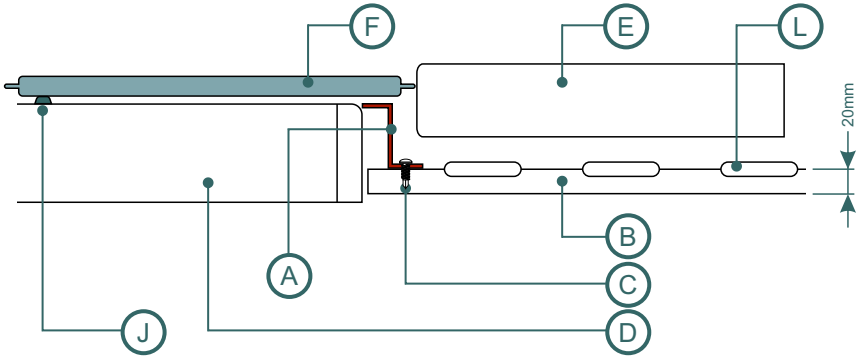




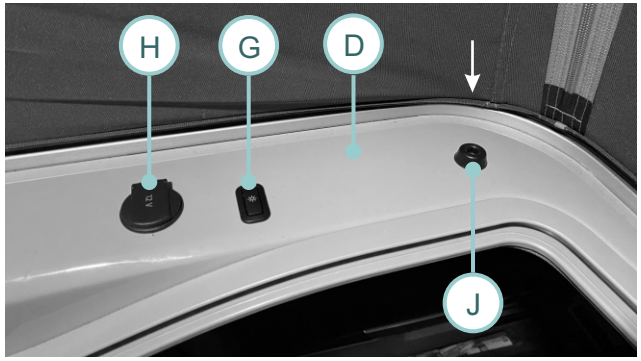


### Positionierung bei original Tellerfedern(M)
**ab T6.1**

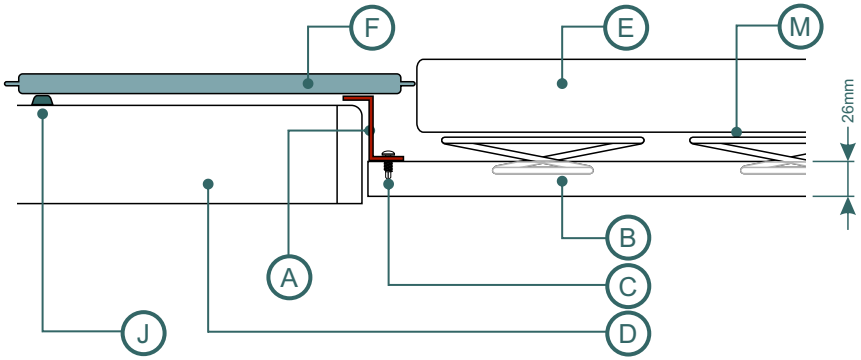


**Besonderheit beim T6 und T6.1 sowie einigen T5.2 mit manuellem Schlafdach.** Hier überragt die Verriegelung des Daches (K) den Dachrahmen (D) um einige Millimeter. Hierdurch kann ein leichtes Wackeln des Boards entstehen. Dies beeinträchtigt NICHT die Funktion des Schlafboards, kann aber vereinzelt als störend empfunden werden. Zum Ausgleich können die beiden im Lieferumfang enthaltenen Ausgleichpuffer (J) jeweils im Bereich der vorderen Rundung des Dachrahmens (D) aufgeklebt werden.

Der Einsatz der Ausgleichpuffer ist nicht zwingend erforderlich. Die Funktion des Boards ist auch ohne diese uneingeschränkt gegeben. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Puffer verwenden möchten.
Bei Fahrzeugen (T6 und T6.1) mit elektrischem Hubdach und Fahrzeugen vor T5.2 ist dieses überstehende Bauteil nicht vorhanden. Hier kann generell auf den Einsatz des Puffers verzichtet werden.

**A** - Auflageprofil
**B** - Bettrahmen
**C** - Bohrschraube
**D** - Dachrahmen
**E** - Matratze
**F** - Schlafboard
**G** - Lichtschalter
**H** - 12V Steckdose
**J** - Ausgleichpuffer
**K** - Verriegelung (nur bei manuellem Dach)
**L** - Lattenrost
**M** - Tellerfedern

50° Nord